


## Предостережения

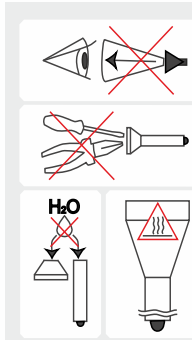

1. Всегда следуйте данной инструкции и рекомендациям по эксплуатации элементов питания.
2. Используйте только рекомендованные элементы питания.
3. Не нарушайте полярность элементов питания.
4. Не используйте совместно разные элементы питания, в т.ч. старые с новыми, разряженные с заряженными, и элементы питания разных типов, т.к. при этом батарея с наименьшей емкостью может быть повреждена.
5. Не пытайтесь переделать или модифицировать фонарь или его компоненты, это лишит Вас гарантии на него.
6. Не допускайте попадания воды или других жидкостей внутрь фонаря.
7. Не направляйте включенный фонарь в глаза людям или животным — это может вызвать кратковременное ослепление.
8. Не разрешайте детям использовать фонарь без Вашей помощи.



Компания не несет ответственности за любой вред, причиненный пользователю в результате неправильной эксплуатации.

## Уход и хранение

Рекомендуется 1–2 раза в год очищать от грязи и старой смазки резьбу и уплотнительные кольца фонаря. Помните, что надежная защита фонаря от воды и пыли не может быть обеспечена изношенными уплотнителями, а загрязнения и отсутствие смазки приводят к быстрому износу уплотнителей и резьбы.


### Для очистки резьбы необходимо:

1. Открутить заднюю крышку и снять уплотнительное кольцо, аккуратно подцепив его зубочисткой (применение металлических острых предметов может повредить кольцо).
2. Тщательно протереть уплотнительное кольцо мягкой салфеткой (можно бумажной) без применения растворителей. Если уплотнительное кольцо изношено или повреждено, его необходимо заменить на новое.
3. Металлическую резьбу очистить с помощью щетки с применением этилового спирта. Однако, следует следить за тем, чтобы используемая для очистки резьбы жидкость (спирт) не попала внутрь фонаря или задней крышки, т.к. это может привести к нарушению функционирования фонаря.

По завершении очистки резьбу и установленное на место уплотнительное кольцо следует заново смазать силиконовой смазкой на основе полиальфаолефина (polyalphaolefin), например, Nuogel 760G. Применение автомобильных и других неподходящих смазок может привести к разбуханию и повреждению уплотнителей. При активной эксплуатации или эксплуатации в особо пыльных условиях рекомендуется выполнять очистку и смазку по мере необходимости.

В случае повреждения резинового колпачка кнопки должна быть произведена его замена. Таким же образом Вы можете заменить кнопку с пружиной. Для этого необходимо:

1. Открутить заднюю крышку.
2. Открутить первую шайбу для замены кнопки. Для этого следует взять длинногубцы (круглогубцы или иной инструмент, наиболее удобным является съемник стопорных колец). Воспользуйтесь инструментом как показано на рисунке. Для замены резиновой накладки открутите вторую шайбу под кнопкой.
3. Заменить резиновую накладку и соберите заднюю крышку в обратной последовательности.

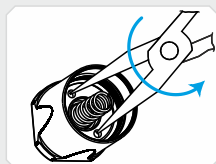

Разборной в фонаре является только задняя крышка – для замены колпачка кнопки и самой кнопки. За работоспособность фонаря после некорректной смены кнопки пользователем компания ответственности не несет.

## Гарантия и сервис

Бесплатный гарантийный ремонт осуществляется в течение 10 лет (кроме батарей, зарядных устройств, кнопок и соединительных разъемов, имеющих 2 года гарантии) с даты покупки при наличии документа, подтверждающего покупку.

Гарантия не распространяется на повреждения при:

1. Использовании не по инструкции.
2. Попытках модификации или ремонта не сертифицированным мастером.
3. Длительном использовании в хлорированной или других загрязненных жидкостях.
4. Воздействии высокой температуры или химических веществ, в т.ч. жидкости из протекших элементов питания.
5. Применении некачественных элементов питания.

### Представительство в России:

129085, Москва, пр.Мира, 95, стр.1, офис 708 (150м от метро Алексеевская)  
8 (499) 340-7715 или 8 (800) 100-4715 (по России звонок бесплатный)  
Web: www.armytek.ru E-mail: service@armytek.ru

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

# Partner

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ НАИБОЛЕЕ СОВЕРШЕННО

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Спасибо за выбор продукции компании Armytek Optoelectronics Inc., Canada.  
Перед использованием фонаря внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации.

## Спецификация

Armytek Optoelectronics Inc. — это канадский производитель, создающий мощные и надежные фонари именно под Ваши нужды с применением компонентов США и Японии. **Полная гарантия 10 лет.**

- Удивительная яркость независимо от размера и элемента питания.
- Превосходная дальность для тактического фонаря таких компактных размеров.
- TIR-оптика гарантирует мягкую границу света без эффекта «туннельного зрения» даже после длительного применения.
- Надежный и ударопрочный корпус гарантирует эффективную работу фонаря даже после падений с высоты 10 метров и мощных ударов.
- Высший стандарт пыле- и водонепроницаемости IP68 – погружение на глубину до 10 метров.
- Компактный размер и маленький вес идеально подходят для постоянного ношения в сумке, кармане или на ремне.
- Совместимость с оригинальными выносными кнопками и креплениями на оружие.


Наименование модели	Partner A1	Partner A2	Partner C1	Partner C2	Partner C4	
Светодиод / Оптика	Cree XP-L или XM-L2 / TIR					
Стабилизация яркости	ПОЛНАЯ (постоянный свет)			ЦИФРОВАЯ (процессорный контроль яркости)	ПОЛНАЯ (постоянный свет)	
Световой поток, LED / OTF люмен*	600 / 500	850 / 700	800 / 650	1250 / 1050	1450 / 1200	
Пиковая сила света, кандели	3280	5080	4320	7560	9360	
Центральное пятно / Боковая засветка	20° / 80°					
Дальность света*	115 метров	143 метра	131 метр	174 метра	193 метра	
Режимы, световой поток (OTF люмены*) и время работы (время замера на Sanyo Eneloop AA 2000 mAh / Armytek CR123A 1500 mAh / Armytek 18650 Li-Ion 3400 mAh до падения яркости к 10% от первоначальной)	Турбо	500 лм / 0,8 ч	700 лм / 0,8 ч	650 лм / 0,7 ч	1050 лм / 1,5 ч	1200 лм / 1,7 ч
	Базовый3	95 лм / 4,2 ч	95 лм / 8,3 ч	95 лм / 6,2 ч	410 лм / 3,8 ч	410 лм / 6 ч
	Базовый2	34 лм / 11,7 ч	34 лм / 25 ч	34 лм / 18 ч	190 лм / 9 ч	190 лм / 17 ч
	Базовый1	10 лм / 35 ч	10 лм / 75 ч	10 лм / 55 ч	32 лм / 48 ч	32 лм / 70 ч
	Светлячок	2 лм / 8 дней	2 лм / 17 дней	2 лм / 13 дней	2,5 лм / 18 дней	2,5 лм / 30 дней
Строб	15 Гц/500лм/1,7ч	15Гц/700лм/1,7ч	15Гц/650лм/1,7ч	15Гц/1050лм/3ч	15Гц/1200лм/3,3ч	
Элементы питания	1xAA / 1x14500 Li-Ion	2xAA	1x18350 Li-Ion / 1xR123 Li-Ion / 1xCR123A	1x18650 Li-Ion / 2xCR123A / 2xR123 Li-Ion	2x18650 Li-Ion / 4xCR123A / 4xR123 Li-Ion	
Габариты и вес (без питания)	Длина 104мм, диаметр тела 25,4мм, диаметр головы 24,5мм, вес 59 г	Длина 150мм, диаметр тела 25,4мм, диаметр головы 24,5мм, вес 66 г	Длина 88мм, диаметр тела 25,4мм, диаметр головы 24,5мм, вес 55 г	Длина 119мм, диаметр тела 25,4мм, диаметр головы 24,5мм, вес 61 г	Длина 188мм, диаметр тела 25,4мм, диаметр головы 24,5мм, вес 72 г	

\* Световой поток для фонарей с теплым светом приблизительно на 7% меньше, дальность света приблизительно на 3%.



НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать НИЗКОКАЧЕСТВЕННЫЕ батарейки CR123A в качестве элемента питания для частой и продолжительной работы фонаря. Помните, старые или низкокачественные батарейки могут быть повреждены при высоких нагрузках и могут взорваться.

## Комплектация

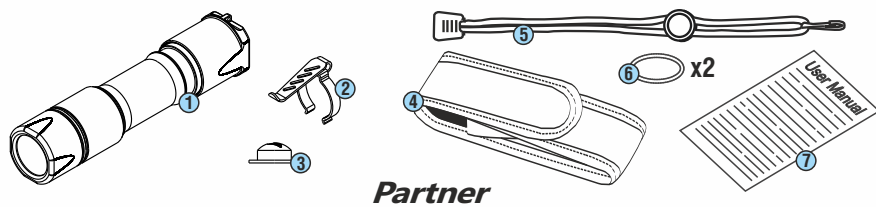

Partner


### В комплект поставки входят:

- 1 - Фонарь
- 2 - Клипса
- 3 - Запасная колпачок кнопки
- 4 - Чехол
- 5 - Ремешок на руку
- 6 - Запасные уплотнительные кольца – 2 шт.
- 7 - Инструкция по эксплуатации



- ✓ Фонарь и комплектующие могут незначительно отличаться от изображений в данной инструкции.
- ✓ Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию по своему усмотрению, не внося изменений в инструкцию.

## Подготовка к работе

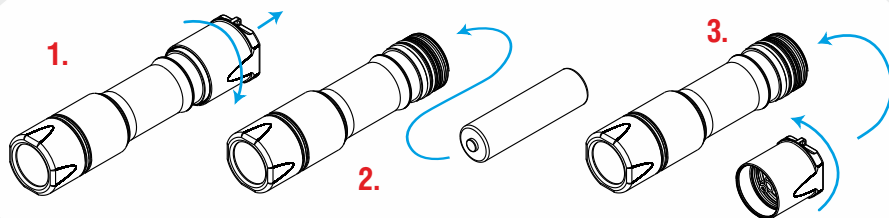

### Для установки/замены элементов питания:

1. Открутите заднюю крышку фонаря.
2. Вставьте элементы питания положительным контактом (+) к головной части фонаря.
3. Установите на место заднюю крышку фонаря и закрутите ее до упора.



НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ оставлять элементы питания (особенно, неперезаряжаемые) внутри фонаря при длительном хранении, поскольку элементы питания при некоторых условиях хранения могут протечь и испортить внутренние части фонаря. Если Вы храните фонарь в состоянии готовности к установленным элементам питания, то перед длительным хранением установите новые и заряженные элементы питания, храните фонарь при допустимой для элементов питания температуре и проверяйте их состояние хотя бы раз в месяц. Если Вы заметили какие-либо признаки поврежденных элементов питания, то немедленно извлеките их из фонаря и выведите их из эксплуатации. Также рекомендуется заменить разряженные батарейки новыми перед хранением, так как шанс протечки разряженных батареек выше.


## Управление

Фонарь имеет 2 варианта работы:

**Турбо** – постоянное свечение максимальной яркости (включается кликом при закрученной голове). Данный режим отлично подходит для простого и удобного использования на охоте, особенно при использовании выносной кнопки.

**Дополнительный** – постоянное и прерывистое свечение в одном из дополнительных режимов по выбору пользователя (включается кликом при голове, открученной на 1/8 оборота). Дополнительные режимы: Светлячок, Базовый1, Базовый2, Базовый3, Строб (скрытый).


Нажать на 1/2 (без щелчка) и Держать

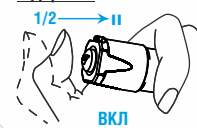

ВКЛ

Мгновенное включение


Отпустить

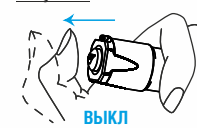


ВЫКЛ

**Мгновенное включение** – любой режим, включенный на время удержания кнопки не полностью нажатой. В **Турбо режиме** кратким нажатием кнопки удобно подавать сигналы. В **Дополнительном режиме** быстрые полунажатия могут быть использованы для переключения режимов.

Закрутить

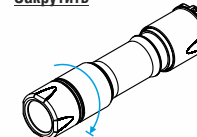

Кликнуть 1 раз

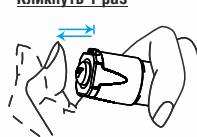

Турбо


**Турбо.**

Если голова фонаря откручена, закрутите её до упора. Первое нажатие кнопки (полное, до щелчка) включит фонарь на максимальную яркость. Второе такое же нажатие кнопки – выключит его.

Открутить на 1/8



Кликнуть 1 раз

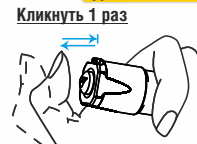

Дополнительный

**Дополнительные режимы (Светлячок + 3 Базовых режима + Строб (если активирован)).**

Если голова фонаря закручена, открутите её примерно на 1/8 оборота. Первое нажатие кнопки (полное до щелчка) - включит фонарь в последнем использованном **Дополнительном режиме**.

Нажать на 1/2 (без щелчка) и Отпустить



Циклический перебор Дополнительных режимов




**Циклический перебор Дополнительных режимов.**

Для переключения режима выключите и включите фонарь (полным нажатием кнопки или полунажатием). Режимы переключаются по циклу: Светлячок – Базовый1 – Базовый2 – Базовый3 – Строб (если активирован).

Добавление Строба в Дополнительные режимы

Открутить и Закрутить 10 раз



**Добавление Строба в Дополнительные режимы.**

**Строб** – это скрытый режим, который можно активировать или снова отключить по своему выбору. Для активации (деактивации) **Строба** выполните следующее: открутите и закрутите голову включенного фонаря не менее 10 раз (при вращении будет меняться режимы). Пауза между движениями должна быть не более 1 сек.

**Автозапоминание.** После выключения фонаря последний режим запоминается для быстрого доступа 1 кликом при следующем включении.

**Функция блокировки.** Открутите заднюю крышку на 1/4 для защиты от случайного включения.

**Индикация низкого уровня заряда батареи.** Когда яркость станет <25% от номинальной – диод моргнет дважды (через 30 сек после включения). Если Вы не уверены, моргнул фонарь или нет, выключите его и включите снова: в случае низкого уровня заряда вспышки повторятся. При критическом уровне заряда яркость снижается до режима **Светлячок**.

**Активный температурный контроль (только Partner C2/C4).** В **Турбо режиме** фонарь способен быстро нагреваться, и когда температура достигает +60°C – яркость незначительно снижается. После охлаждения (и при достаточном напряжении) яркость восстанавливается до обычного уровня. Этот процесс идет циклически для сохранения безопасности пользователя и работоспособности фонаря. В условиях хорошего обдува воздухом фонарь способен светить без падений яркости даже в **максимальном режиме**. Яркость снижается не по таймеру, а используются реальные замеры температуры.